取扱説明書

富士ミニUPS Jシリーズ（2kVA／3kVA）

ＪＩＳ規格 １９インチラックマウント用アタッチメント

形式：RRAK020B

富士電機システムズ株式会社

ＩＮＲ－ＨＦ５２０３５ | a

ま え が き

本製品は、M-UPS020J11W□及び M-UPS030J11W□用JIS規格19インチラックマウント専用アタッチメントです。

本製品は、前後フレーム間寸法500～710mmの19インチラックに取付可能です。

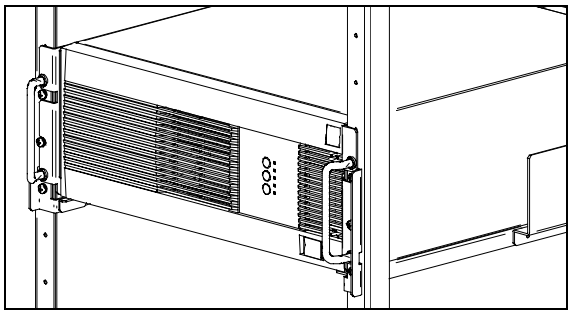

⚠注意
・ UPSは重量物なので、その重量に十分耐えうるラックを選定し、できるだけラックの下段に搭載してください。
・ UPSの前面及び背面には十分な換気用のスペースを確保してください。

ハイセイフティ用途について

本製品は、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して設計･製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持装置、核兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命･身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計･製造されたものではございません。お客様は、ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品をハイセイフティ用途に使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

目　　次

まえがき ・・・

Ⅰ. 添付部品

取り付けの前に、以下の部品がすべて同封されているかご確認ください。

No.	部 品 名 称	形　　状	個 数
①	レール（左）	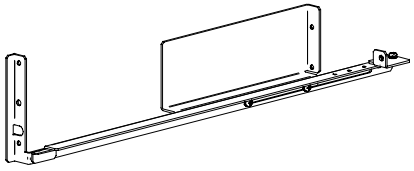	1個
②	レール（右）	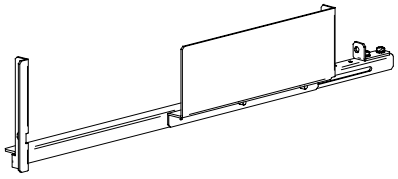	1個
③	取手（左）		1個
④	取手（右）		1個
⑤	トラスコネジ （M4×8）		6個
⑥	ナベコネジ （M5×16）		10個
⑦	警告ラベル ※見やすい位置に貼っておいてください		1枚
⑧	トラスコネジ （M4×5）		10個

II．取付要領

II－1．レール取り付け

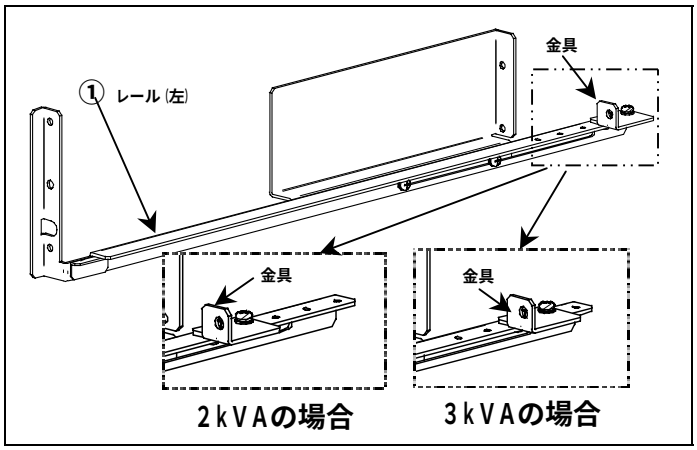

(1) 19インチラックに収納するミニUPSに合わせレール(左) ① 及びレール(右) ② に取り付けられている金具の位置を変えてください。

注) 19インチラックのフレームにレール(左) ①、レール(右) ②を取り付ける前に、行なってください。

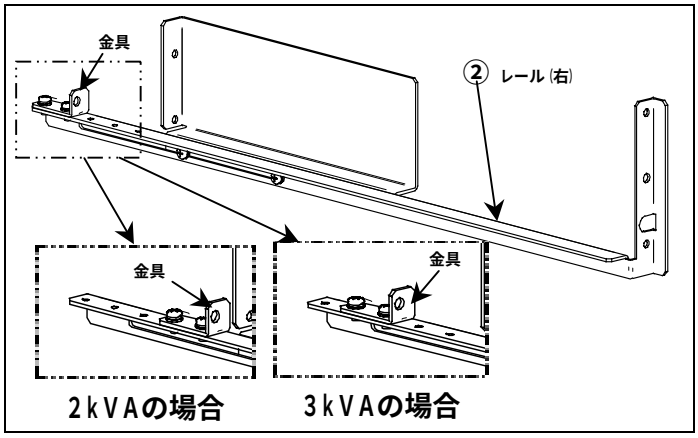

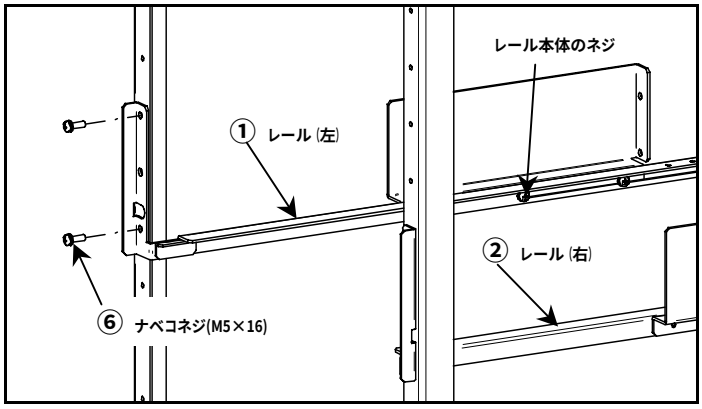

(2) ミニ UPS を収納する19インチラック前側のフレームに、レール(左) ① 及びレール(右) ② を付属のナベコネジM5×16 ⑥ にて固定してください。

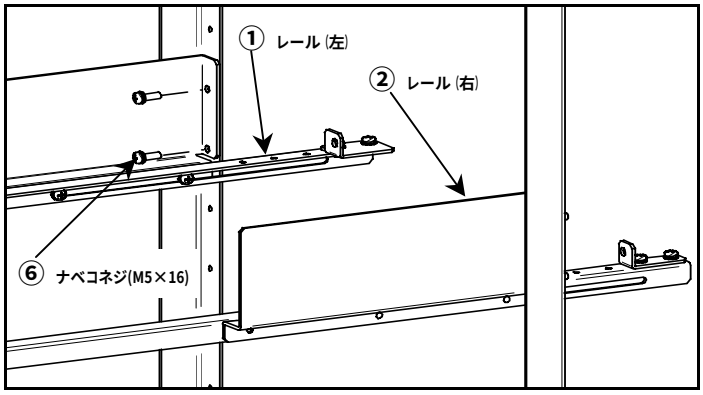

(3) レール本体のネジをゆるめて、レールの長さを19インチラックのフレームに合わせた後、(1)と同様に付属のナベコネジM5×16 ⑥ にて固定してください。

(4) レール本体のネジを締め、レールの長さを固定してください。

Ⅱ． 取付要領

Ⅱ－2．ミニUPSと取手の組み付け

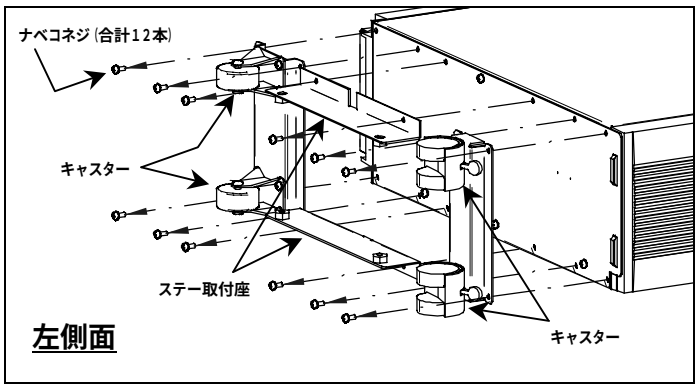

(1) ミニUPSからステー取付座とキャスターをはずしてください。ステー取付座とキャスターは、合計12本のナベコネジM4×10で固定されています。

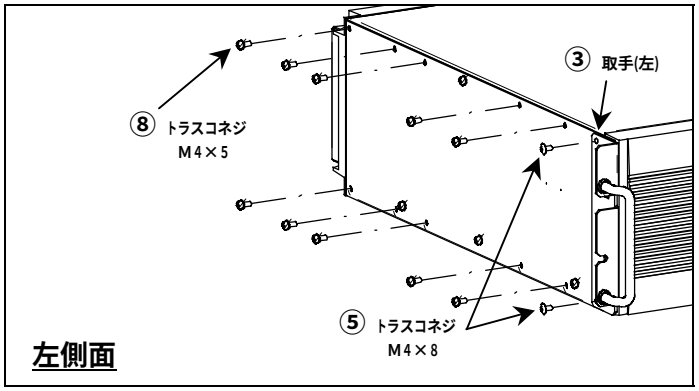

(2) 取手(左)③ を付属のトラスコネジM4×8⑤にて取り付けてください。

(3) トラスコネジM4×5⑧を、(1)ではずした位置に取り付けてください。(合計10本)

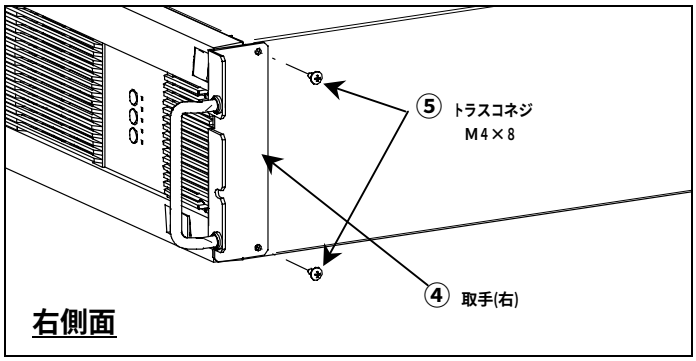

(4) ミニUPSの上部のネジをはずし、付属のトラスコネジM4×8 ⑤ にて取手(右) ④ を取り付けてください。

注) (1)ではずしたナベコネジ12本と(4)ではずした化粧ネジは、ステー取付座、キャスターといっしょに保管ください。

II．取付要領

II－3． 19インチラックへの収納

注） 19インチラックに収納する前に、ミニUPSと取手（左）③、取手（右）④を組み付けておいてください。

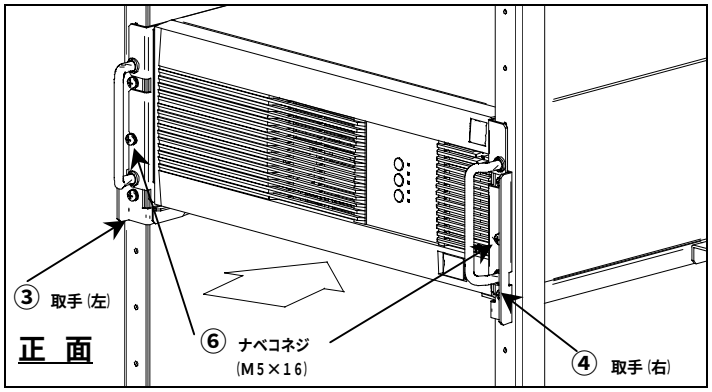

（1） 19インチラックにミニUPSを収納し、フレームと取手（左）③，取手（右）④を、正面から付属のナベコネジM5×16 ⑥ にて2ヶ所固定してください。

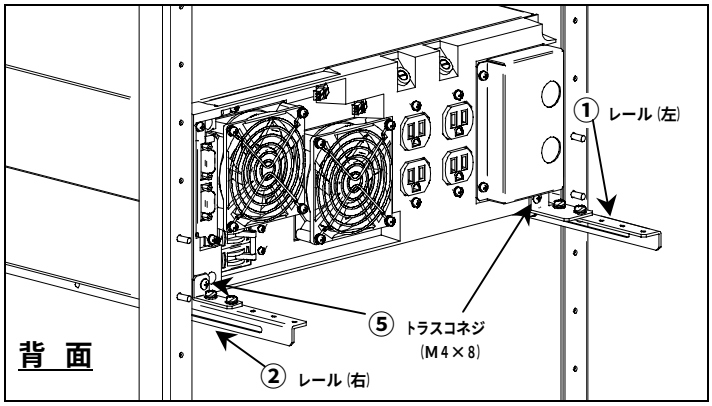

（2） ミニUPSとレール（左）①，レール（右）②を、背面から付属のトラスコネジM4×8 ⑤ にて2ヶ所固定してください。

⚠ 危険

- ﾊﾞｯﾃﾘの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- 本装置は左図にしめす様に正面からみて右側へ倒した方向で収納してください。

⚠ 注意

- 重量物 M－UPS020J11W□：40kg
  M－UPS030J11W□：47kg
  本装置を不用意に持つと、腰や手を傷めるおそれあり。
- M－UPS020J11W□及びM－UPS030J11W□のモデルは相当な重量がありますので、設置作業は2～3人で行ってください。

Ⅱ－4． 取付完了図

ミニＵＰＳ収納時